




RAZEN VIPER ULTIMATE

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

КОМПЛЕКТАЦІЯ

RAZER VIPER ULTIMATE

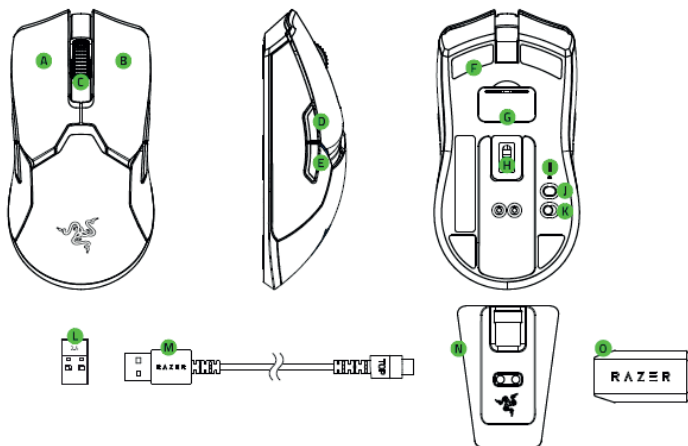

- A. Ліва кнопка миші
- B. Права кнопка миші
- C. Коліщатко прокрутки
- D. Кнопка миші 5
- E. Кнопка миші 4
- F. Надгладкі ніжки миші
- G. Відсік для бездротового USB-донгла

- H. Оптичний сенсор 5G з роздільною здатністю 20 000 DPI
- I. Індикатор DPI
- J. Кнопка циклічного збільшення DPI
- K. Перемикач живлення
- L. Бездротовий USB-донгл
- M. Кабель для заряджання
- N. Підставка з зарядним пристроєм*
- O. Адаптер для USB-донгла*

**Може не входити у комплект в поточній роздільній версії продукту*

Показники оптичної роздільної здатності (DPI) за замовчуванням: 400, 800, 1800, 2400 і 3200. Налаштування рівнів DPI можна виконати за допомогою Razer Synapse 3.

ЩО НЕОБХІДНО

ВИМОГИ ПРОДУКТУ

- ПК з вільним USB-портом

ВИМОГИ RAZER SYNAPSE

- Windows® 7 64-розрядна (або пізніша версія)
- Підключення до інтернету
- 500 МБ вільного місця на жорсткому диску


РАДІООБЛАДНАННЯ

- Діапазон частот: 2403 - 2479 МГц
- Максимальна потужність передавача: 9,99 дБм
- Версія програмного забезпечення: не застосовується

ЧАС ПОТУРБУВАТИСЬ ПРО ГАРАНТІЮ

Ви тримаєте в руках чудовий пристрій, доповнений обмеженою гарантією на 2 роки.

Зареєструвавшись за адресою razerid.razer.com, ви зможете максимально розширити функціонал пристрою і отримати ексклюзивні переваги Razer.

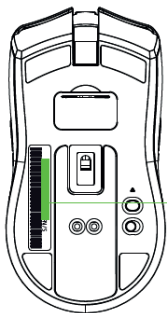

Серійний номер вашого продукту можна знайти тут.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ


Справжнім Рейзер (Европа) Гмбх заявляє, що бездротова миша Razer Viper Ultimate відповідає Технічному регламенту радіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:

<https://erc.ua/uk/declarations/>

ПОЧАТОК РОБОТИ

ЗАРЯДЖАННЯ RAZER VIPER ULTIMATE

Підключіть кабель для заряджання від USB-порту комп'ютера до миші Viper Ultimate.

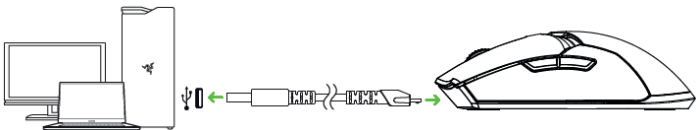


i Цей спосіб з'єднання також служить режимом дротового використання пристрою Razer.

Для найкращого результату повністю зарядіть мишу Razer Viper Ultimate, перш ніж використовувати її. Заряджання повністю розрядженої батареї триває приблизно 4 години. Якщо ви не користувалися мишею Razer Viper Ultimate протягом тривалого часу, можливо, її доведеться повторно зарядити перед використанням.

Для заряджання Razer Viper Ultimate потрібне USB-підключення з достатньою для заряджання акумулятора потужністю. Підключення миші Razer Viper Ultimate до USB-концентратора без окремого джерела живлення або USB-портів без живлення, якими оснащуються деякі клавіатури або периферійні пристрої, може негативно позначитися на процесі заряджання акумулятора. У разі сумнівів рекомендується підключати Razer Viper Ultimate безпосередньо до USB-порту комп'ютера.

ІНДИКАТОР НИЗЬКОГО РІВНЯ ЗАРЯДУ

Періодичне подвійне блимання коліщата миші Razer Viper Ultimate означає, що рівень заряду акумулятора опустився нижче 5%. Ця послідовність підсвічування буде повторюватися безперервно, поки акумулятор не розрядиться або миша не буде підключена до ПК за допомогою кабелю для заряджання.

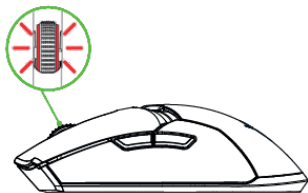

i Процентний індикатор можна налаштувати за допомогою програмного забезпечення Razer.

ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВОГО USB-ДОНГЛА

1. Зніміть кришку відсіку миші Razer Viper Ultimate.



2. Вийміть бездротовий USB-донгл з миші.




3. Встановіть кришку відсіку на Razer Viper Ultimate і переконайтеся, що вона надійно зафіксована.



4. Вставте бездротовий USB-донгл у USB-порт комп'ютера.



5. Увімкніть мишу Razer Viper Ultimate.

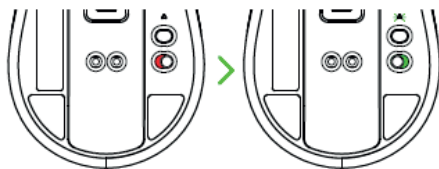


ЖИВЛЕННЯ
ВИМКНЕНО

ЖИВЛЕННЯ
УВІМКНЕНО


Після цього миша Razer Viper Ultimate буде готова до роботи в бездротовому режимі.

ВИКОРИСТАННЯ ПІДСТАВКИ З ЗАРЯДНИМ ПРИСТРОЄМ

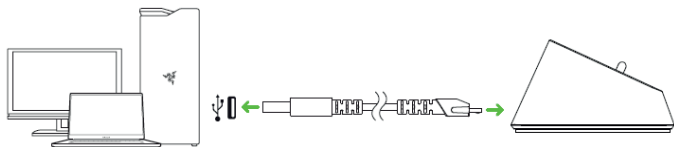

1. Вставте кабель для заряджання від USB-порту комп'ютера до підставки з зарядним пристроєм.





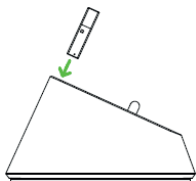2. Вставте бездротовий USB-донгл у USB-порт комп'ютера.




Підставку з зарядним пристроєм можна використовувати для заряджання акумулятора миші і для збільшення діапазону дії бездротового USB-донгла. Крім того, можна підключитися до Razer Synapse і перевірити поточний стан заряду акумулятора Razer Viper Ultimate, помістивши її на підставку з зарядним пристроєм.

Колір	Заряд батареї у відсотках	Ефект
Червоний	< 25%	«Дихання» 
Оранжевий	26–50%	«Дихання» 

Жовтий	51–75%	«Дихання» 
Зелений	76–99%	«Дихання» 
Зелений	100%	Статичне підсвічування 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕХІДНИКА БЕЗДРОТОВОГО USB-ДОНГЛА


Перехідник USB-донгла використовується для спрощення доступу до USB-донгла і розширення його радіусу дії.

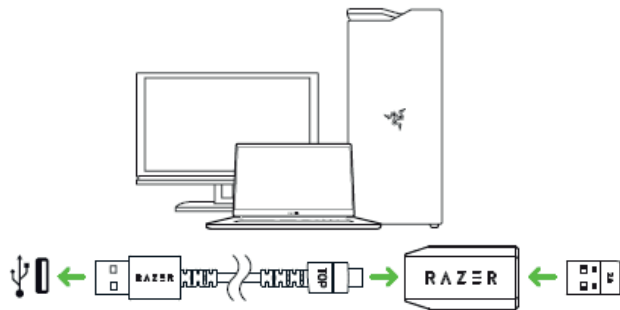

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ МИШІ

Міняйте значення параметра DPI миші відповідно до вашого стилю гри шляхом натискання кнопки перемикання DPI або налаштуйте чутливість індивідуально за допомогою додатка Razer Synapse.

DPI	Відповідний колір
400	Червоний 
800	Зелений 
1800 (за замовчуванням)	Синій 
2400	Блакитний 
3200	Жовтий 

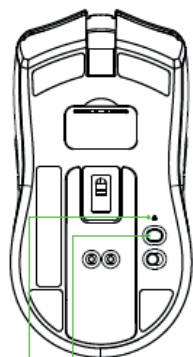

Індикатор DPI
Кнопка перемикання DPI

Примітка. Встановіть додаток Razer Synapse після появи запиту або завантажте програму-інсталятор за адресою [razer.com/synapse](https://www.razer.com/synapse).

Додаткові відомості про мишу можна отримати за адресою support.razer.com

БЕЗПЕКА І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Для забезпечення безпеки при використанні миші Razer Viper Ultimate рекомендується дотримуватися наведених нижче правил.

Якщо під час роботи з пристроєм виникли несправності, які не вдалося усунути за допомогою рекомендованих дій, від'єднайте пристрій і зателефонуйте на гарячу лінію Razer або відвідайте веб-сайт support.razer.com для отримання технічної підтримки. Не намагайтесь виконувати обслуговування або ремонт пристрою самостійно.

Не розбирайте пристрій (це призведе до втрати гарантії). Не використовуйте пристрій під час нестандартного струмового навантаження.

Не допускайте контакту пристрою з рідиною, вогкістю або вологою. Користуйтеся пристроєм і його компонентами тільки в дозволеному діапазоні температур: від 0 °C до 40 °C. Якщо температура вийде за межі цього діапазону, вимкніть пристрій, витягніть вилку з розетки і дочекайтеся, коли температура встановиться на допустимому рівні.

КОМФОРТ

Дослідження показують, що монотонні рухи, що повторюються протягом тривалого періоду, незручне розміщення периферійних пристроїв комп'ютера, неправильне положення тіла і неправильні прийоми роботи здатні спричиняти неприємні фізичні відчуття, призводити до нервової перевтоми та зайвої напруги сухожилів і м'язів. Нижче зазначені рекомендації для запобігання шкоди здоров'ю і підтримки комфортних умов під час роботи з мишею Razer Viper Ultimate.

- Розташуйте клавіатуру і монітор прямо перед собою, поруч помістіть мишу.
- Тримайте лікті збоку від тіла, не відводячи їх занадто далеко. При цьому клавіатура має перебувати на такій відстані, щоб до неї не потрібно було тягтися.
- Відрегулюйте висоту стільця і столу так, щоб клавіатура і миша були на рівні ліктів або трохи нижче.

- Поставте ноги на опору, сядьте прямо і розслабте плечі.
- Під час гри розслабте кисть руки і тримайте її рівно. При повторенні одних і тих самих ігрових дій намагайтеся не тримати руки в зігнутому, витягнутому або вивернутому положенні занадто довго.
- Не слід протягом тривалого часу спиратися зап'ястям на жорстку поверхню. Використовуйте підставку для підтримки зап'ястя під час гри.
- Налаштуйте клавіші на клавіатурі під свій стиль гри, щоб звести до мінімуму повторювані або незручні рухи під час гри.
- Не слід перебувати в одному положенні протягом усього дня. Час від часу вставайте і відходьте від столу, робіть вправи для рук, плечей, шиї і ніг, щоб зняти напругу.

Якщо під час роботи з мишею у вас виникають неприємні фізичні відчуття, біль, оніміння або поколювання в руках, зап'ястях, ліктях, плечах, шиї або спині – негайно зверніться за консультацією до лікаря.

ОБСЛУГОВУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ

Для підтримки миші Razer Viper Ultimate в робочому стані потрібне мінімальне технічне обслуговування. Раз у місяць рекомендується вимикати пристрій від комп'ютера і протирати м'якою тканиною або очищувати ватною паличкою, щоб не скупчувалися пил і бруд. Не використовуйте мило або агресивні засоби для чищення.

Для повного використання можливостей переміщення і контролю рекомендується використовувати килимок для миші вищого класу від Razer. Деякі поверхні можуть спричиняти надмірний знос основи миші і скоротити термін її експлуатації.

Слід зазначити, що датчик миші Razer Viper Ultimate «налаштований» або оптимізований спеціально під килимки для миші від Razer. Це означає, що ретельне тестування датчика підтвердило, що зчитування і відстеження рухів миші Razer Viper Ultimate найкраще виконується на килимках для миші від Razer.